


メンブレンスイッチ製品取扱い注意事項


1. 製品取扱い上の注意

- ・製品を指先以外で押さないでください。鋭利な刃物、ペン先、硬い金属などで押しったり擦ったりしないでください。
- ・製品を無理に折ったり曲げたりしないでください。
- ・製品を水及び有機溶剤、酸性の雰囲気中やそれらに触れる状態での使用は避けてください。
- ・直射日光のあたるところでの使用は避けてください。
- ・製品を引き剥がしたり分解しないでください。
- ・製品を持つときは、テール(端子)部を持たずに本体を持つようにしてください。
- ・製品の汚れは、柔らかい布や中性洗剤または、アルコールを染み込ませた布で軽く拭いてください。
誤って薬品などが付着した場合は、人体に影響がない状態ですぐにふき取ってください。
- ・メタルドーム付きスイッチ
スイッチ単体でのキー部を指で上下に挟んで、キーを押さないでください。
メタルドームの変形を避けるため、平らな硬い板の上で押すようにしてください。

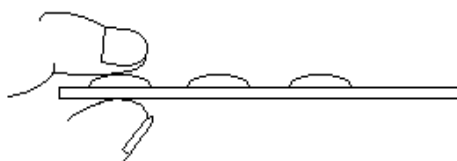


・テールの処理

テールの折り返しは大きなアールでおこない、筐体で挟み潰すことはしないでください。(折りシワ厳禁)

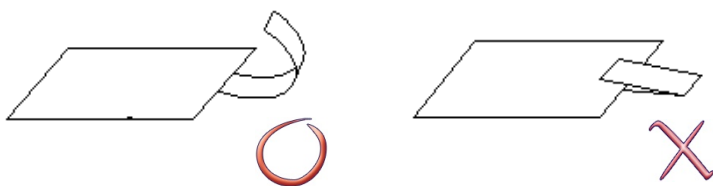


やむおえず、折り曲げるときは、硬いものでごかないでください。

・スイッチの折り曲げ許容範囲

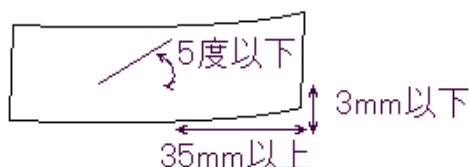

2. 筐体への貼り付け

- ・○部の位置を決め、裏面と筐体との間に空気が残らないようにスイッチの端から、手またはローラー等で軽く抑え付けながら貼ります。
(手貼りの際は、爪等で押し付けない事。)

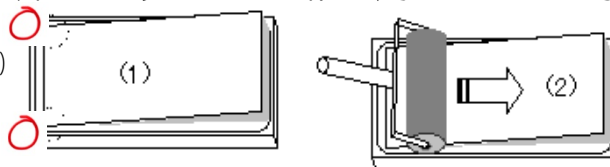

- ・貼り合せ後に、剥して貼り直しはしないでください。
一度筐体に貼り付けてから、剥がしたものはスイッチが折れているので絶対に再使用しないでください。

3. 保存

- ・梱包箱等を利用し、高温多湿での保存は避け保存環境温度内で、無理な荷重がかからない状態で保存してください。
(保存環境温度:60 ~ -30 内)
- ・大きい物は、横に寝かせるように、小さい物は寝かせ、スイッチの長辺が下になるようにし安定させてください。
斜めに立たせたり、歪みの原因となる物の上には置かないで下さい。構造、機能上の不具合の原因となります。